

クレイッシュ(OM-CLY) 取扱説明書

201030


この度は弊社製品をご採用頂き、誠にありがとうございます。
取付に際しまして、当書の記載内容をよくお読み頂き、安全で確実な施工をお願い致します。

取付方法


■ボルト出しによる取付けの場合

- ①製品と一緒に「A.取付原稿」・「B.ボルト」・「C.仮止め用両面テープ」が付属しているかご確認ください。
- ②取付位置の壁面に、付属の「A.取付原稿」を水平に貼り付け、ドリルで直径約5mm・深さ約35mm程度の取付穴をあけます。
※付属ボルトは直径4mm、長さ30mmです。 ※壁面に対して垂直に取付穴をあけて下さい。
※壁面がタイルの場合、目地にボルト穴がくるように取付けすると作業が楽に行えます。
- ③製品裏面のネジ穴に「B.ボルト」を差し込みます。

◀原稿貼り方の一例▶

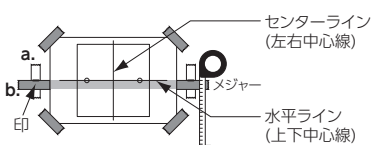


※原稿を実際に取付ける位置に仮止めし、その左右にa.紙テープを縦に貼り、基準となる任意の位置からメジャーで寸法を計り水平ライン(上下中心線)の位置を印します。
一旦原稿をはずし、印の下にb.紙テープを水平に貼ります。
そこに原稿の水平ラインを合わせ、センターライン(左右中心線)を調整し任意の位置で原稿を固定して下さい。

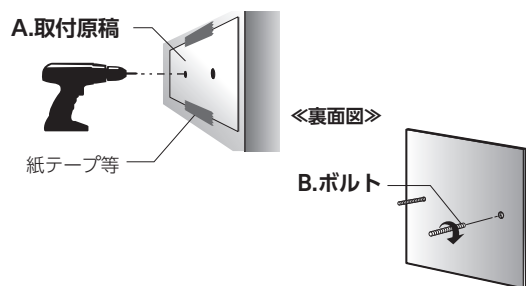

- ④取付穴にたまったホコリ等を取り除き、穴にボルトが水平に収まるか確認してから、接着剤を注入し製品を取付けます。
※接着剤はコンクリートボンドなど壁面によってお選び下さい。
※必要に応じて「C.仮止め用両面テープ」をご使用下さい。
(仮止め用両面テープのみでの取付けは、落下の危険性がありますので避けて下さい。)

断面図

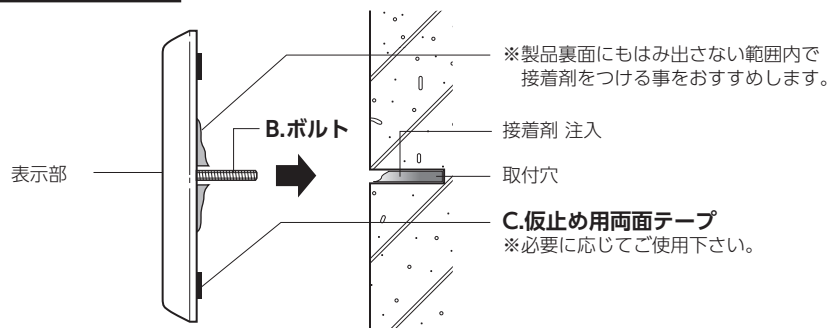

■両面テープによる取付けの場合 ※取付面がフラット(平面)である事をご確認下さい。

- ①取付面の状態をご確認下さい。凹凸やザラつきがある場合は落下の恐れがあります。
- ②取付面の汚れをよく拭き取り、表面が乾燥してから取付け作業を行って下さい。
- ③両面テープをはがす前に、取付位置と水平をよく確認します。
- ④両面テープの台紙をはがし、製品を貼り付けます。
※貼り付け後は、傷が付かないよう製品を押さえつけ、取付面に圧着して下さい。
※強粘着の為、2度貼りはできません。必ず水平や取付位置をよく確認してから貼り付けして下さい。
※曲面への取付は避けて下さい。落下の恐れがあります。

日々のお手入れ方法

①水洗い...

製品に付着したホコリや金属粉などを洗い流した後、柔らかい布に水を含ませ傷を付けないように汚れを取り除きます。汚れが多い場合は中性洗剤を使用し、十分にすすぎを行って下さい。スポンジによっては製品に傷をつける場合がありますので、充分注意して作業を行って下さい。

②乾拭き...

洗浄後は、柔らかい乾いた布で傷を付けないように水分を充分拭き取ります。